


# ホンダ シビック FD2 タイプR VFCシリーズ接続方法

Aカプラー(一番フロント側)

Bカプラー(真ん中)

Cカプラー(一番リア側)

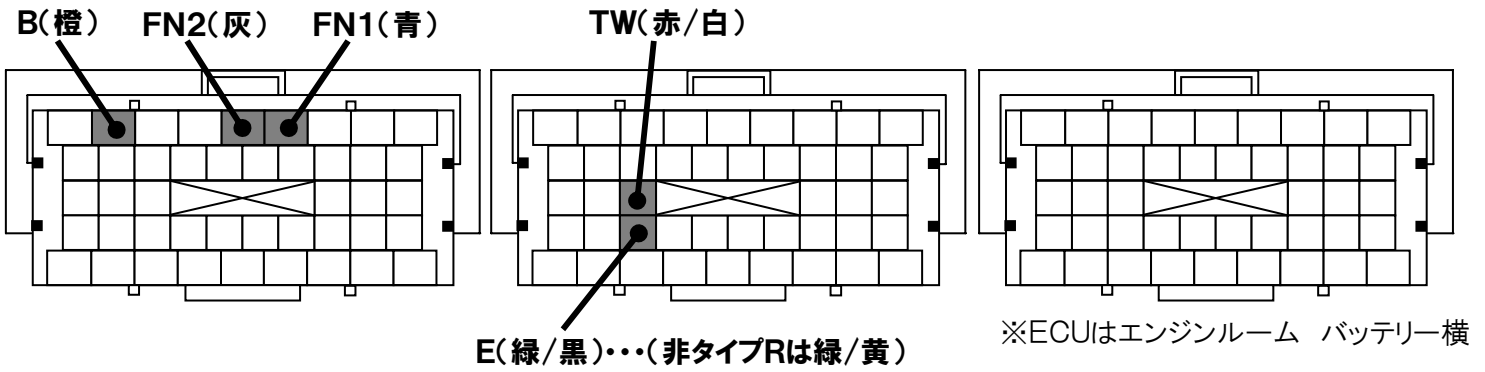

※ECUの上下・カプラーの見間違いに気をつけて下さい。上記図はカプラー後側ハーネス側から見た図です。

B ...VFC 赤線と接続

E ...VFC 黒線と接続

TW ...VFC 白線と接続

ボディーアース 黄色線をボディーアースする

適合品番:BVM-1・BVP-PRO2・BVTW-00

FN1 ...VFC 緑線と接続

FN2 ...VFC 青線と接続

車種別設定(VFC-Max・VFC-Pro"DD")・・・②


<ディップスイッチ設定>

●VFC-Pro"DD":①OFF ②ON ③ON

●VFC-II:②



- ファン作動状況 VFC Lo作動・・・ 2基のファンが低速作動 / VFC Hi作動・・・ 2基のファンが高速作動

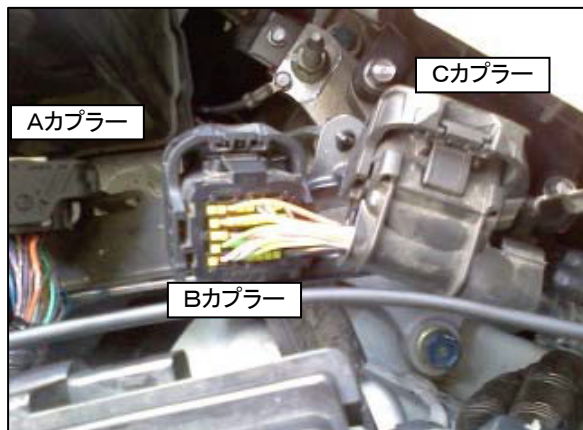

- 本体ハーネスの長さが不足する場合は、同程度の径のハーネスを別途ご購入いただき、ギボシ等で延長を御願います。

※イグニッションOFF時、車両のシャットダウン機能により、キースイッチOFF後、最大15分間本体電源が切れない場合がございますが、製品異常では御座いません。

※配線を接続後は、必ず絶縁処理を行って下さい。  
※接触不良は車両故障の原因となりますので、ご注意下さい。

株式会社ミノルインターナショナル  
TEL: 04-2788-7878  
FAX: 04-2788-7575