

ビリオン レーシングPSタンク ステア取付説明書 AE86用

①純正タンクの位置確認～ステアからの取り外し



純正のタンク位置を確認します。ボンネットを開けて助手席側ストラットタワーに上記写真のようなタンクが装着されております。ボルトにて取り付けられていますので、ボルトを取り外し、ステアごとタンクを取り外してください。

②純正タンクをステアから取り外す～ホースの取り外し



純正タンクをステアから取り外したら、純正パワステタンクから、ホースを取り外す作業を行います。ホース取り外しの際にタンク内部・ホース内部のフルードがあふれ出しますので、ウエス等でベルト・車体を養生してください。

③ホースの延長と取付



写真①




写真②

専用のステアを写真①のように純正タンクが装着されていた位置に取り付けます。次に、φ15(太い側)の純正ホースを完全に取り外し、元々純正タンクに取付けられていた側をポンプ側に、ポンプ側をタンク側に逆転させて使用します。このときホース長が不足しますので、付属の延長用ホースを必要な長さ(通常約5センチ)にカットし、ポンプ側を写真②のように延長させて下さい。

また、純正ホースが劣化している場合は、オイル漏れの危険性がありますので、付属の延長用ホースを使用し、φ15ホースを全て引き直すことも可能です。この場合、他のパーツへの干渉があると、ホースの亀裂、破損の原因となりますので、取り回しには十分注意し、タイラップ等でしっかり固定してください。

④PSタンクの取付

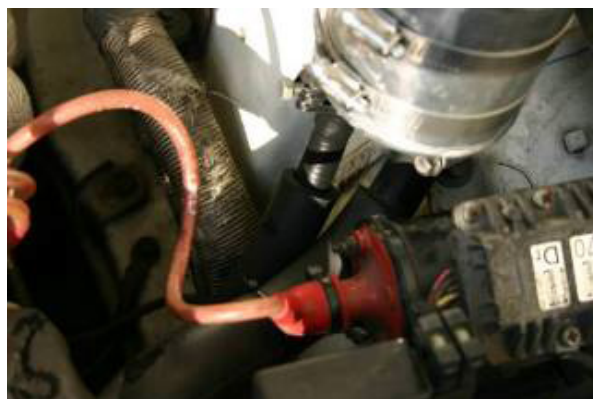

本製品を取り付けます。まず純正ホースとPSタンクを接続します。このとき、取付バンドを写真のように通しておくことを忘れないで下さい。φ11ホース・φ15ホース共にできるだけ奥までホースを差し込んで下さい。

⑤PSタンク取付の完了



写真のような形で取付が完了します。1時間程度走行後、車体を止め、エンジンを停止させ、フルードの残量をチェックしてください。足りない場合は、補充し、多い場合は抜き取ってください。

取付にあたって

- ・本取付説明書は、取付工程についての取付説明書です。本体の取扱いに関しては、本体取扱説明書を参考に取付を行ってください。
- ・注意事項等は、本体取扱説明書をご参照ください。
- ・取付完了後、フルードの注入、エア抜き作業は、本体取扱説明書、メーカー発行車両整備書の要領に従い、作業を行ってください。
- ・作業完了後、フルードを注入しますが、適正油量については、本体取扱説明書をご確認ください。

品名	数量
レーシングPSタンクφ90	1
専用ステア	1
本体固定用バンド(大)	2
サクシオンホース取付用バンド(中)	1
リターンホース取付用バンド(小)	1
延長用φ15ホース(1m)	1
ホース延長アダプタφ15	1
本体取扱説明書	1式
本書(専用ステア取付説明書)	1式

株式会社ミノルインターナショナル

TEL 04(2788)7878 FAX 04(2788)7575 URL: www.billion-inc.co.jp