



- E ...VFC 黒線と接続(車輻側配線は黒色)
- TW ...VFC 白線と接続(車輻側配線は青色)
- B ...VFC 赤線と接続(イグニッションON 12V・車輻側配線は緑色)
- ボディーアース ...VFC 黄色線をボディーアースする
- 車種別設定・・・②(下記参照)

ECUはエンジンルーム カウルトップ内

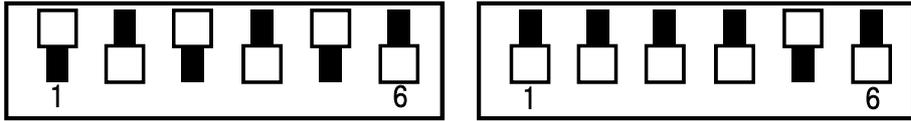

※別途BDA-03(¥2,500)が2個必要!

エンジンルーム 電動ファンモーター配線方法

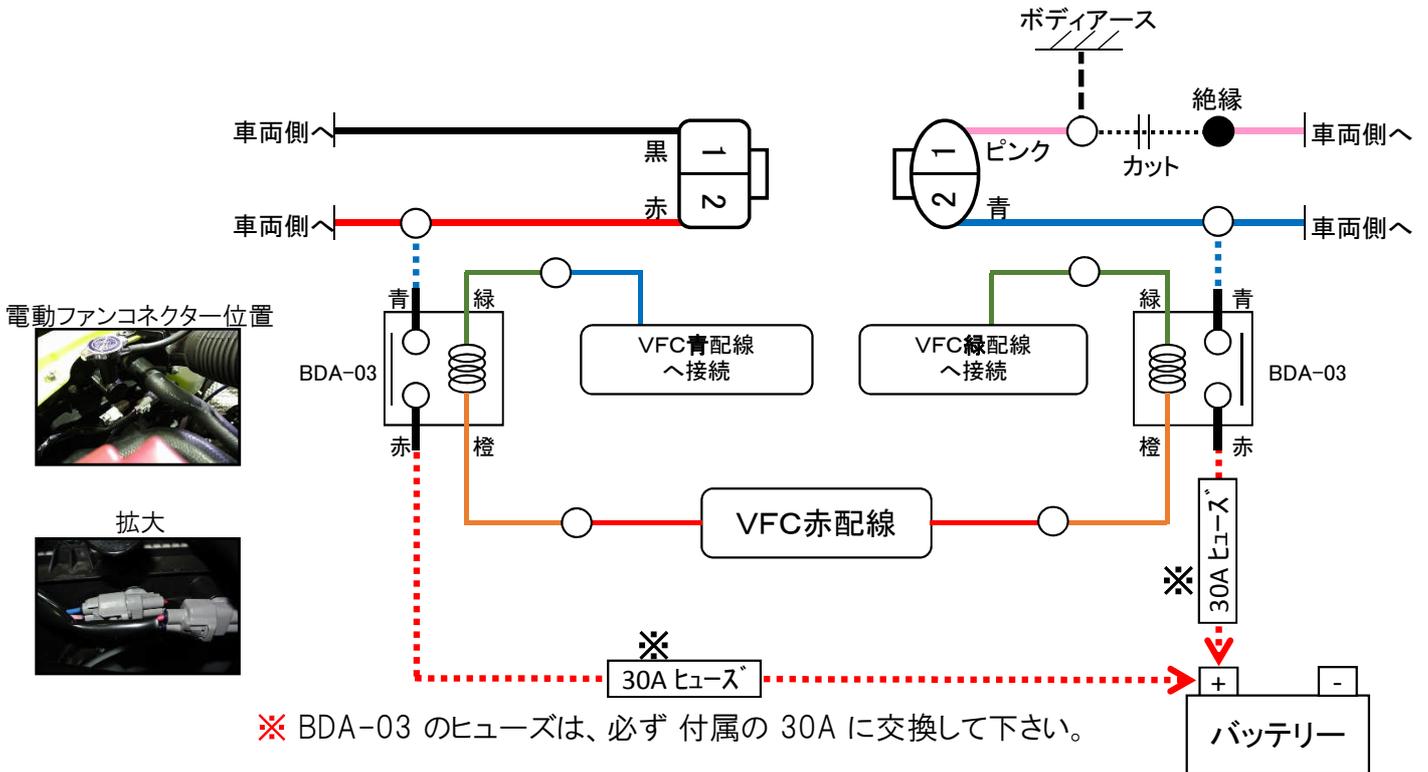

VFC制御 電動ファン作動状況

VFC 作動	メインファン	サブファン
OFF	OFF	OFF
OFF (エアコン ON)	高速	OFF
通常回転	高速	OFF
高速回転	高速	高速

・VFC作動時、エアコンをONにしても、電動ファン回転速度等は変化しません。